


## Pop Up Deluxe 3x3/3x4

Artikel-Nr.: PopUp1a/1b


### Aufbau




1  
Holen Sie das Scherengittersystem, die Magnetleisten und die Druckbahnen aus dem Pop Up Koffer.

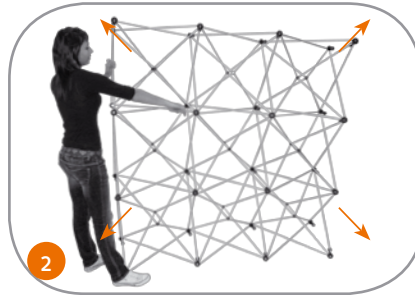


2  
Nehmen Sie das Scherengittersystem zur Hand und ziehen Sie das System langsam auseinander. Das Pop Up entfaltet fast von allein seine komplette Größe. Achten Sie darauf, dass sich die blauen Fixatoren immer oben befinden.

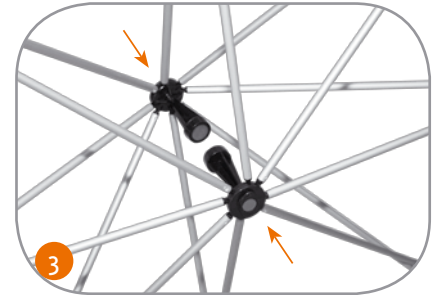


3  
Um das System zu stabilisieren, klicken Sie die Magnetverbinder ineinander.

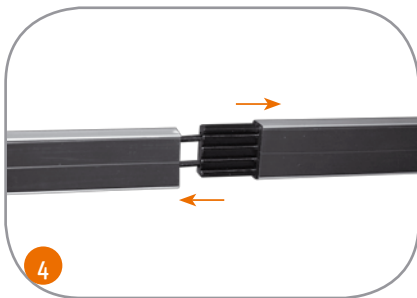

4  
Die dreigeteilten Magnetschienen müssen nun zusammengebaut werden. Mittels der Zugbänder ist dies durch leichtes Auseinanderziehen und Zusammenstecken sehr einfach zu handhaben.

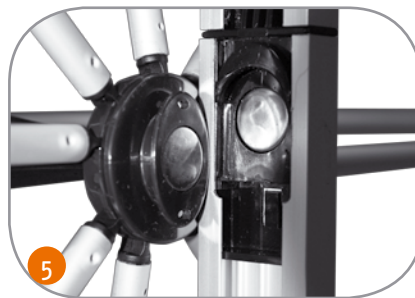

5  
Bringen Sie die Magnetschienen vertikal an der gewölbten Systemvorderseite an. Drücken Sie die Schienen an die Magnetpunkte an. Das Ende mit den kleineren Magnetpunkten ist dabei oben.

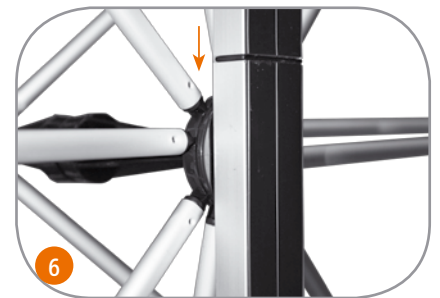

6  
Für den perfekten Halt der Schienen, schieben Sie die komplette Magnetschiene leicht nach unten bis sie einrasten.



7  
Die Druckbahnen können nun anhand der an den Drucken befestigten Magnete mit dem System oben verbunden werden.



8  
Um ein perfektes Druckbild zu erreichen, justieren Sie die Druckbahnen miteinander an den Magnetschienen.


## Pop Up Deluxe 3x3/3x4

Artikel-Nr.: PopUp1a/1b

### Abbau



Entfernen Sie langsam und vorsichtig die Druckbahnen vom System und verstauen Sie sie wieder in der Schutzfolie. Beachten Sie außerdem die Hinweise zum Handling des Druckes auf dessen Rückseite.

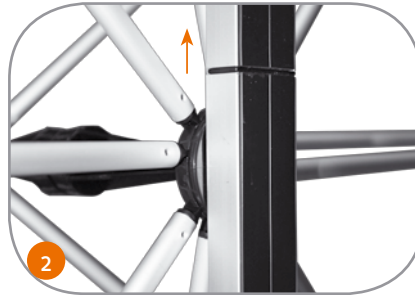

Nehmen Sie nun die Magnetschienen vom System ab und lösen Sie die einzelnen Elemente der Magnetschiene.



Minimieren Sie das Scherengittersystem, indem Sie es von oben nach unten zusammenschieben. Verstauen Sie alle Einzelteile sorgfältig im Pop Up Koffer.